

INSTALLATION INSTRUCTIONS

C-ACC-D-PSMK Series

Document:	LPN00706X0003A0_A	Date	1-05-2023
Created By:	TMT		



CAUTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

1. **DANGER**- Risk of shock- Disconnect power before installation.
DANGER – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
2. This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

NOTE: Surface Mounting Kits are not intended for use with emergency battery equipped versions of the flat panels.

INSTALLATION

1. Assemble A1/A2/B1/B2 sides of surface mount frame using (4) plastic corners. See **Figure 1** for proper positioning of sides. See **Figure 2 and 3** for insertion of plastic corners.
2. Use assembled frame as a template and mark the hole locations for the expansion anchors on the mounting surface. Use 1/4" drywall drill bit to drill holes for the expansion anchors. Drive expansion anchors into the drywall.
3. Attach frame to mounting surface using (4) supplied pan head screws. See **Figure 4**.
NOTE: 2' x 4' frame uses (6) supplied pan head screws
4. Once frame has been securely attached to mounting surface, remove B2 side of frame to allow for insertion of fixture. See **Figure 5**.
5. Slide flat panel fixture partly into frame. See **Figure 6**. Make wiring connections in fixture wiring chamber as detailed in **Fixture Wiring** section of installation instructions included with the fixture. Select desired CCT and wattage using the dip switches on the driver enclosure.
6. Once fixture wiring is complete, close fixture wiring chamber and slide fixture fully into frame. See **Figure 7**.
7. Reassemble the B2 side of the frame by sliding plastic corners on the B2 side into openings on A1 and B1 sides of frame.

FIGURE 1

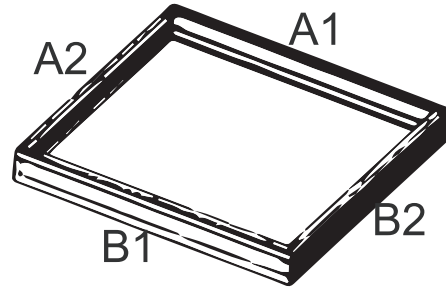


FIGURE 2

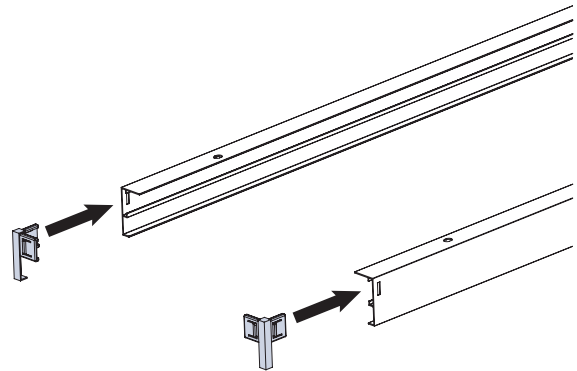


FIGURE 3


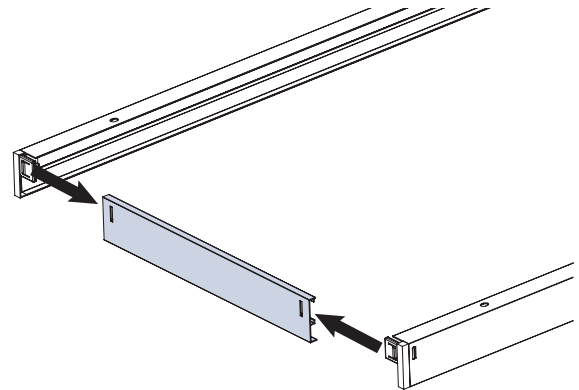


FIGURE 4

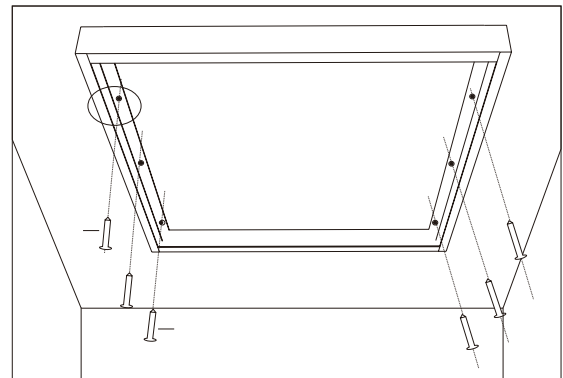

INSTALLATION INSTRUCTIONS

C-ACC-D-PSMK Series

Document:	LPN00706X0003A0_A	Date	1-05-2023
Created By:	TMT		

FIGURE 5

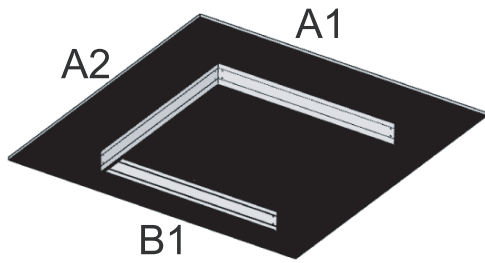


FIGURE 6


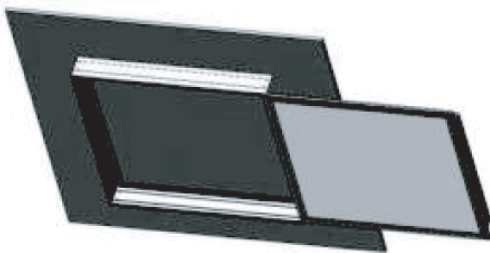


FIGURE 7

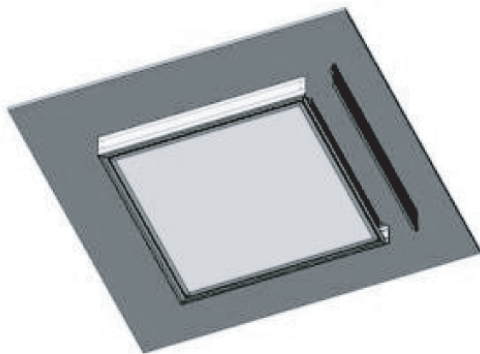

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Serie C-ACC-D-PSMK

Documento:	LPN00706X0003A0_A	Fecha	05-01-2023
Creado por:	TMT		



PRECAUCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse ciertas medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. **PELIGRO**- Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación eléctrica antes de la instalación.
DANGER – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
2. Esta luminaria debe instalarse de acuerdo con el Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC, por sus siglas en inglés) o con el código eléctrico local. Si no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un electricista calificado.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS POSTERIORES

NOTA: Los kits de montaje superficial no están diseñados para usarse con versiones de paneles planos equipadas con batería de emergencia.

INSTALACIÓN

1. Ensamble los extremos A1/A2/B1/B2 del marco de montaje superficial usando (4) esquineras de plástico. Consulte la **Figura 1** para ubicar los extremos de posicionamiento correctos. Consulte las **Figuras 2 y 3** para ver la inserción de las esquineras de plástico.
2. Use el marco ensamblado como plantilla y marque la ubicación de los orificios para los anclajes de expansión en la superficie de montaje. Use una broca de 1/4" para paneles de yeso para taladrar los orificios para los anclajes de expansión. Inserte los anclajes de expansión en el panel de yeso.
3. Fije el marco a la superficie de montaje usando (4) tornillos de cabeza plana suministrados. Consulte la **Figura 4**.
NOTA: El marco de 2' x 4' usa (6) tornillos de cabeza plana suministrados
4. Una vez que el marco se haya fijado de forma segura a la superficie de montaje, retire el extremo B2 del marco para permitir la inserción de la luminaria. Consulte la **Figura 5**.

FIGURA 1

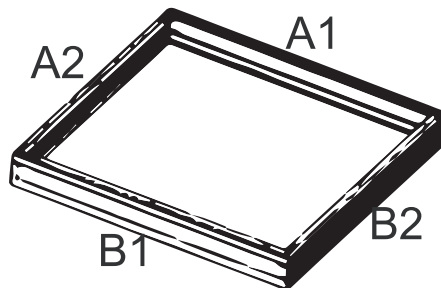


FIGURA 2

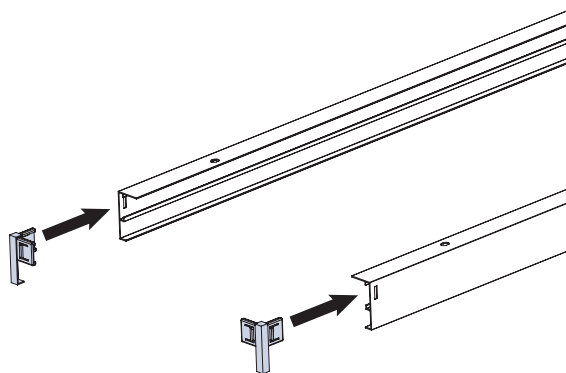


FIGURA 3


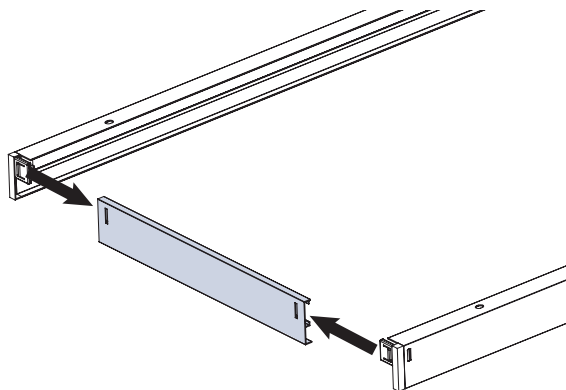


FIGURA 4

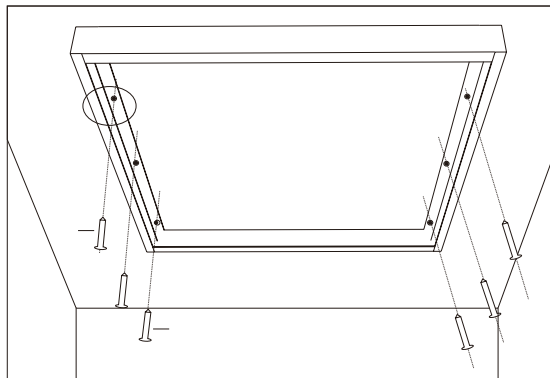


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Serie C-ACC-D-PSMK

Documento:	LPN00706X0003A0_A	Fecha	05-01-2023
Creado por:	TMT		

FIGURA 5

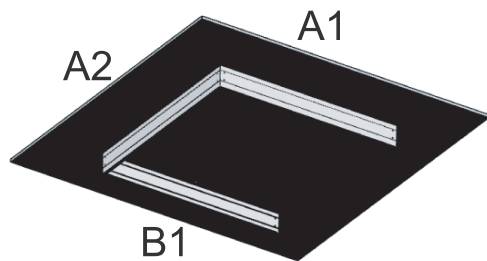

- Deslice la luminaria de panel plano en el marco. Consulte la **Figura 6**. Realice las conexiones de los cables conforme a la sección **Cableado de la luminaria** de las instrucciones de instalación incluidas con la luminaria. Seleccione el CCT y la potencia que desee por medio de los microinterruptores DIP en el gabinete del controlador.
- Una vez que haya realizado el cableado de la luminaria, cierre el gabinete de cableado de la luminaria y deslice la luminaria totalmente en el marco. Consulte la **Figura 7**.
- Vuelva a ensamblar el lado B2 del marco deslizando las esquinas de plástico del lado B2 en las aberturas de los lados A1 y B1 del marco.

FIGURA 6


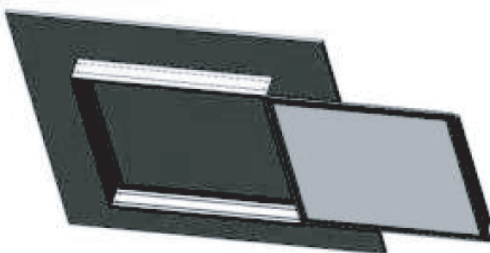


FIGURA 7

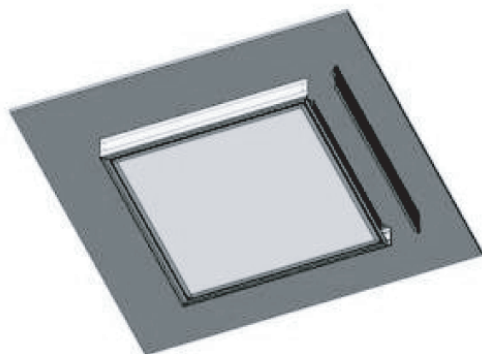

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Série C-ACC-D-PSMK

Document :	LPN00706X0003A0_A	Date	05-01-2023
Créé par :	TMT		

C-LITE

LED LIGHTING



MISES EN GARDE

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de toute utilisation d'appareils électriques, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. **DANGER**- Risque de choc électrique- Coupez l'alimentation avant l'installation.
DANGER – Risk of shock – Disconnect power before installation.
2. Ce produit doit être installé conformément au Code national de l'électricité ou à votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

REMARQUE : Les jeux de montage en surface ne sont pas destinés à être utilisés avec les versions des panneaux plats équipées de batteries de secours.

INSTALLATION

1. Assemblez les côtés A1/A2/B1/B2 du cadre de montage en surface en utilisant 4 coins en plastique. Voir **Figure 1** pour le positionnement correct des côtés. Voir **Figures 2 et 3** pour l'insertion des coins en plastique.
2. Utilisez le cadre assemblé comme modèle et marquez les emplacements des trous pour les ancrages extensibles sur la surface de montage. Utilisez une mèche à cloison sèche de 6,35 mm (¼ po) pour percer les trous recevant les ancrages extensibles. Insérez les ancrages extensibles dans la cloison sèche.
3. Fixez le cadre à la surface de montage à l'aide des 4 vis à tête tronconique fournies. Voir **Figure 4**.
REMARQUE : Le cadre 61 cm x 122 cm (2 pi x 4 pi) nécessite les 6 vis à tête tronconique fournies.
4. Une fois le cadre solidement fixé à la surface de montage, retirez le côté B2 du cadre pour permettre l'insertion du luminaire. Voir **Figure 5**.

FIGURE 1

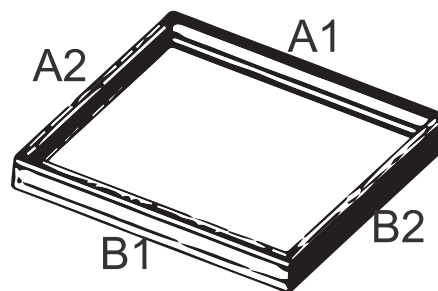


FIGURE 2

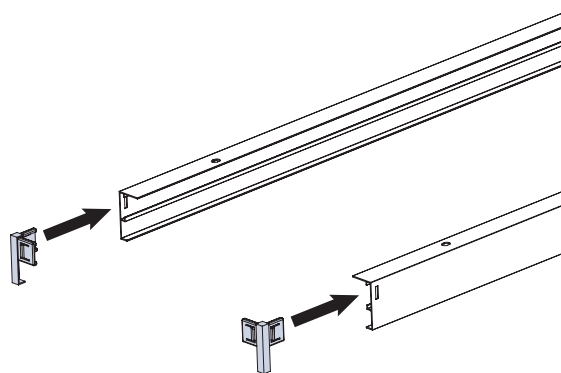


FIGURE 3


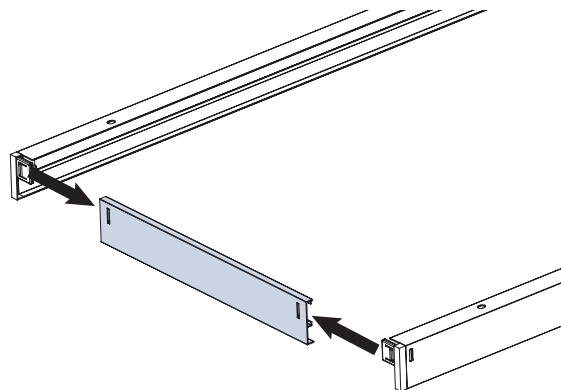


FIGURE 4

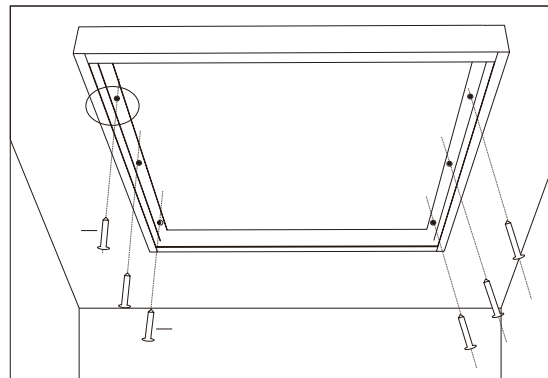


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Série C-ACC-D-PSMK

Document :	LPN00706X0003A0_A	Date	05-01-2023
Créé par :	TMT		

FIGURE 5

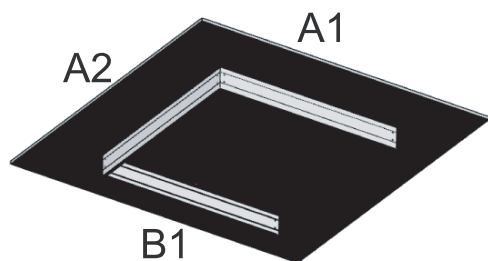

5. Glissez partiellement le luminaire à panneau plat dans le cadre. Voir **Figure 6**. Effectuez les branchements de fils dans la chambre de câblage du luminaire selon la section **Câblage du luminaire** des instructions d'installation incluses avec le luminaire. Sélectionnez la température de couleur proximale et la puissance désirées à l'aide des commutateurs DIP situés sur le boîtier du pilote.
6. Une fois le câblage du luminaire terminé, fermez la chambre de câblage du luminaire et glissez le luminaire entièrement dans le cadre. Voir **Figure 7**.
7. Réassemblez le côté B2 du cadre en faisant glisser les coins en plastique sur le côté B2 dans les ouvertures sur les côtés A1 et B1 du cadre.

FIGURE 6

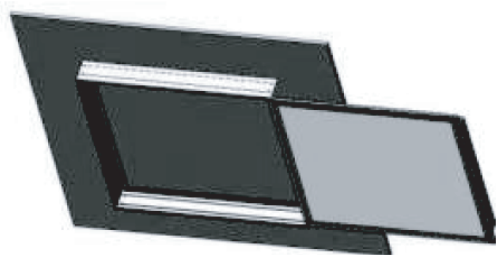


FIGURE 7

